


Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1371

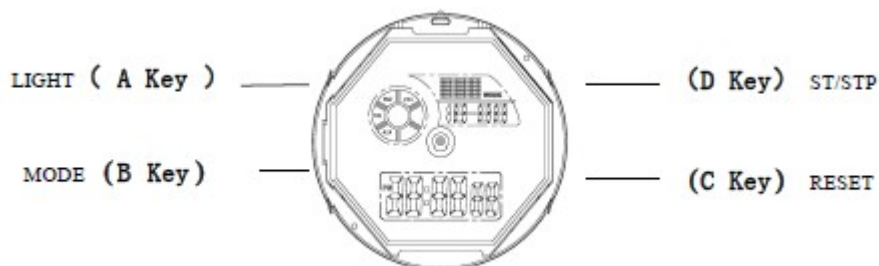


Особенности:

- 13-значный ЖК-дисплей, отображение часа, минуты, секунды, месяца, дня, года и недели
- Автоматический календарь (2000 — 2099 г)
- Двойное время
- 12 / 24Н формат времени по выбору, автоматический календарь
- Будильник, оповещения, функция отложенного будильника
- Хронограф от 1/100 секунды до 23 часов 59,99 секунды с функциями разделения, 12 групп синхронизации сегментов LAP
- Функция обратного отсчета
- EL подсветка
- Сенсорная настройка

Руководство по эксплуатации:

Включение: одновременное нажатие клавиш В и D до звукового сигнала

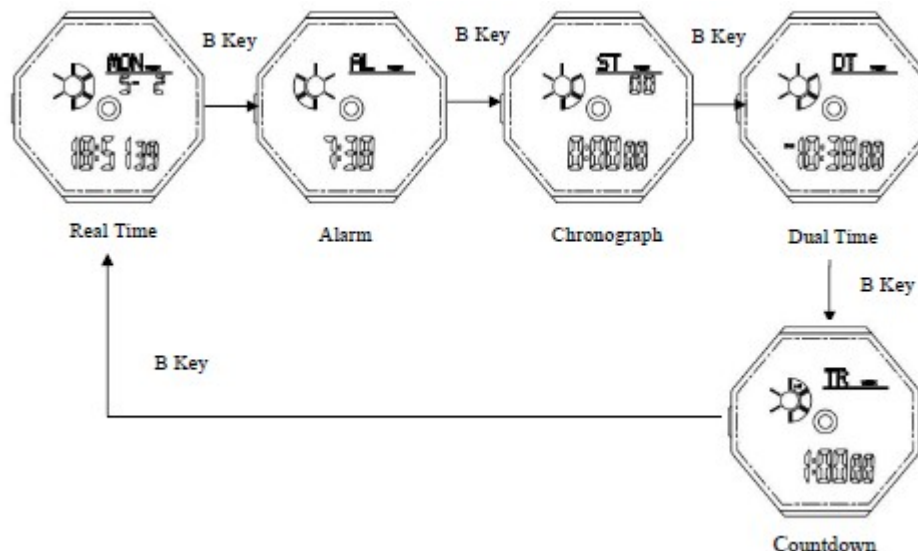


1. В любом режиме нажмите клавишу EL подсветки на 3 с.
2. Нажмите В, чтобы изменить режим отображения
3. В режиме реального времени нажмите кнопку D, чтобы переключить дисплей на 12 или 24 часа.
4. Реальное время и дата

Настройки времени:

Нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы перейти к режиму установки времени и миганию «Second». Нажмите кнопку В, чтобы выбрать элемент как

следующая последовательность:

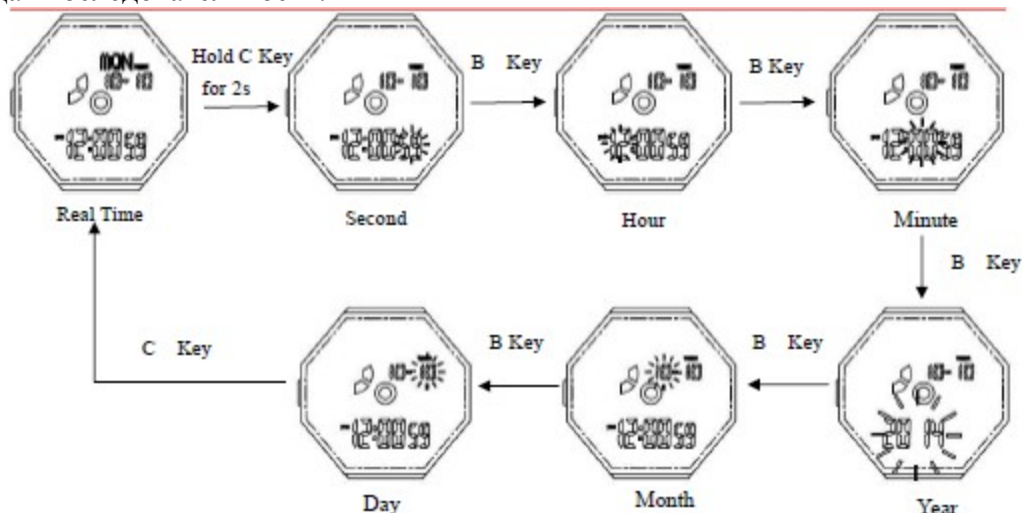

Нажмите клавишу D, пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, сбрасывая их на 00 и добавляя 1 к минуте. Пока секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, минуты не будут изменены.


Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы быстро его настроить.

Нажмите клавишу C, чтобы вернуться в режим реального времени.

В режиме настройки 1 минута без нажатия клавиш часы автоматически выходят из режима настройки, возврат в режим отображения в реальном времени.

Двойное время:

В режиме реального времени нажмите кнопку B 3 раза, чтобы войти в режим Dual Time, нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Час», нажмите кнопку B, чтобы выбрать настройку «Минута»

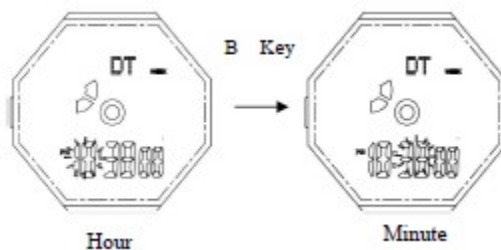

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы быстро его настроить.

Нажмите кнопку C еще раз, чтобы завершить настройку и вернуться в режим отображения двойного времени.

В режиме настройки 1 минута без нажатия клавиш часы автоматически выходят из режима настройки, возврат в режим отображения в двойном времени.


Секунды Dual Time совпадают с реальным временем.

Будильник:


Включение / выключение будильника, звонка и повтора

a) В режиме будильника нажмите D, а затем нажмите клавишу C, чтобы включить / выключить будильник 📢

b) В режиме тревоги нажмите C, чтобы включить / выключить ежечасный звонок и отложить («SNZ»), 📢

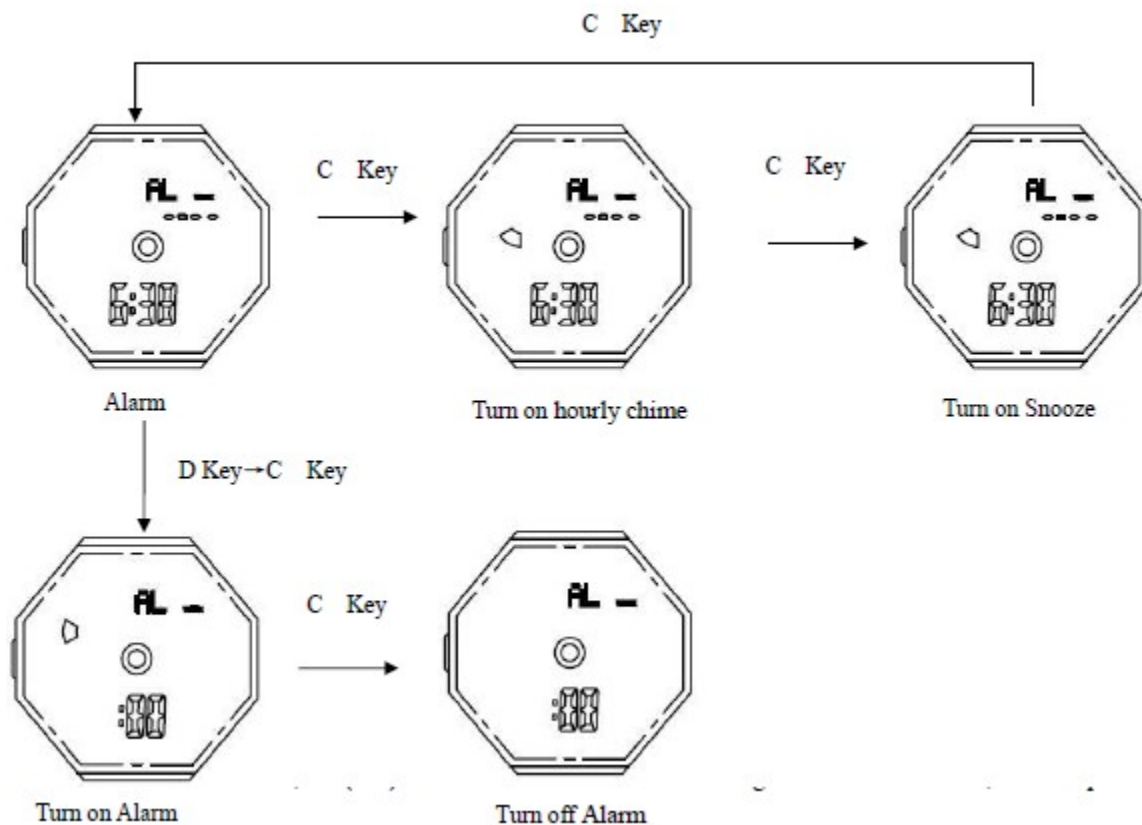

В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы войти в состояние установки времени будильника, затем нажмите кнопку В, чтобы выберите пункты настройки следующим образом:

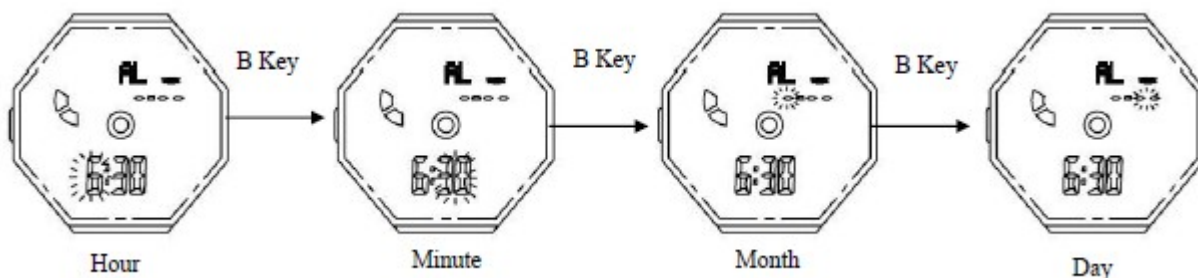

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать приращение значения, и удерживайте клавишу D, чтобы быстро настроить.

Нажмите клавишу С, чтобы вернуться в режим будильника.

Функция отложенного будильника:

В режиме повтора символ «SNZ» все еще мигает на экране, когда остановленный сигнал будильника звонит каждые 5 минут, всего звонит 6 раз.

Режим хронографа:

Диапазон измерения хронографа составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунды, когда достигается максимум, хронограф пересчитывает с "0"

Хронограф LAP сегмента синхронизации может запомнить 12 групп.

При запуске хронографа:

Нажмите клавишу D, чтобы начать / остановить работу; когда остановите, нажмите клавишу С, чтобы обнулить.


Во время работы нажмите клавишу С, чтобы разделить счет. Нажмите кнопку С еще раз,

чтобы перейти к следующему подсчету LAP.

В режиме подсчета разделения нажмите клавишу D, чтобы остановить подсчет, нажмите клавишу C, чтобы просмотреть режим памяти, нажмите клавишу C еще раз, чтобы продолжить просмотр следующей памяти.

При выходе из подсчета разделения удерживайте клавишу C в течение 2 секунд, чтобы скинуть хронограф до нуля.

Во время работы нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим реального времени, и он будет запущен назад.

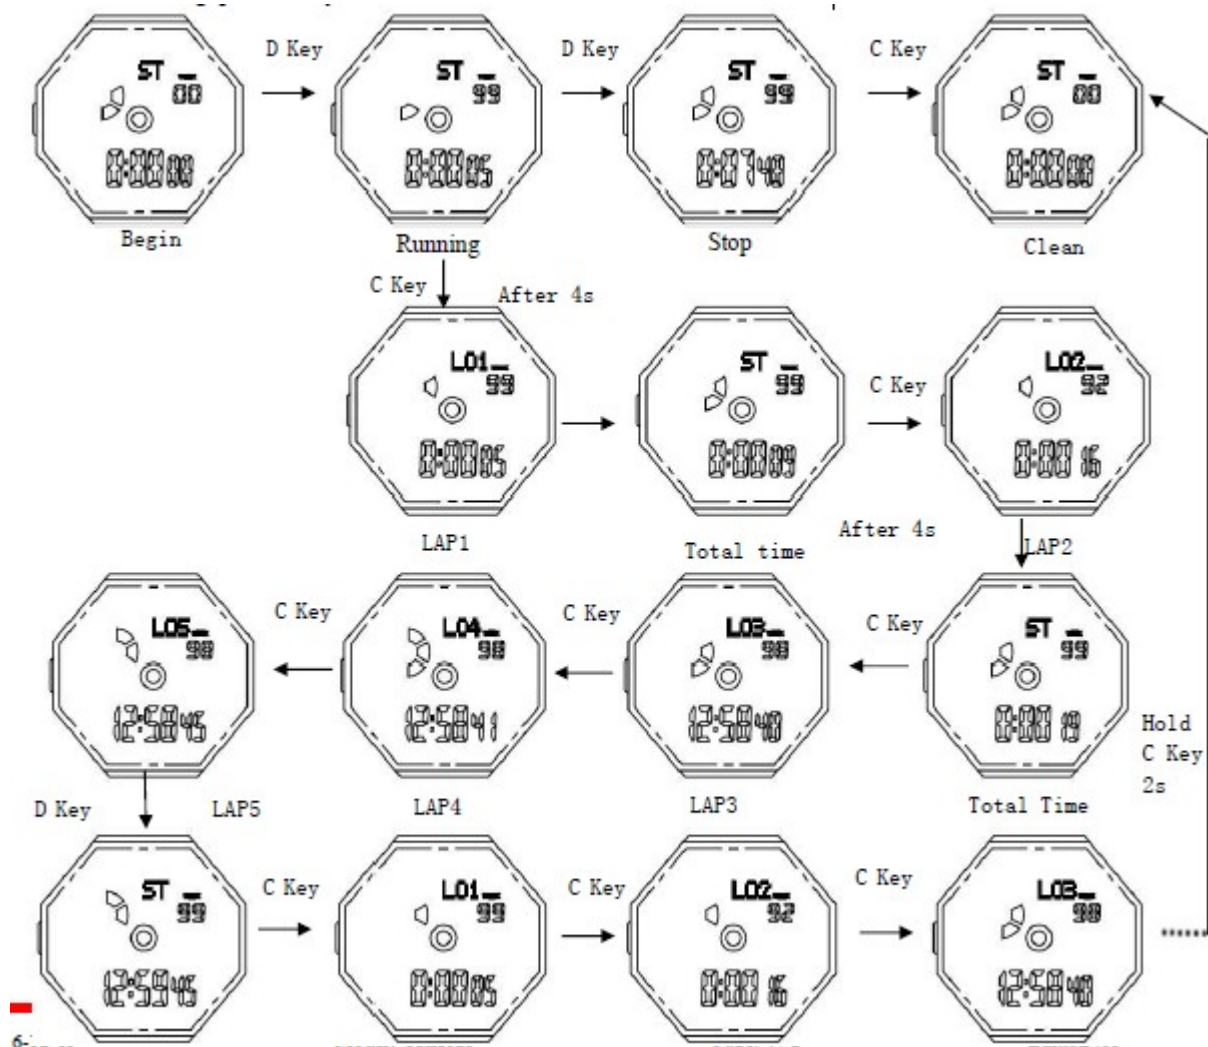


Режим обратного отсчета:

Диапазон отображения таймера составляет от 1 минуты до 23 часов 59 минут.

В режиме обратного отсчета


Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим установки времени, и мигает «Секунды». Нажмите клавишу B, чтобы выбрать «Час», затем нажмите кнопку «Минуты».

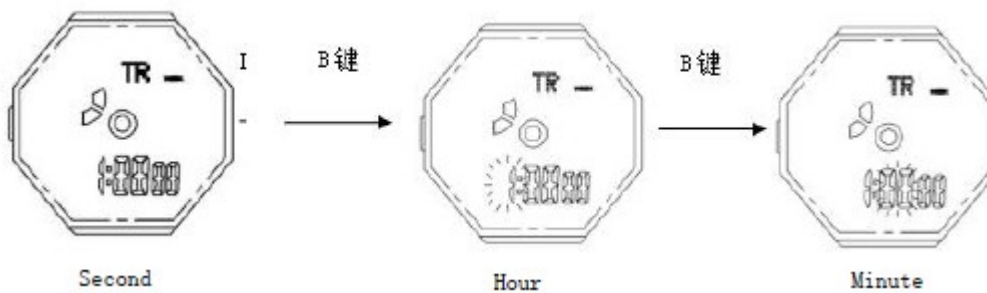

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы быстро его настроить.

Нажмите клавишу C для подтверждения, нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим реального времени.

Нажмите клавишу D, чтобы начать / остановить подсчет. Нажмите кнопку C на 2 секунды, чтобы установить значение, когда счет остановлен. Нажмите кнопку C на 2 секунды снова, чтобы вернуться в режим настройки.

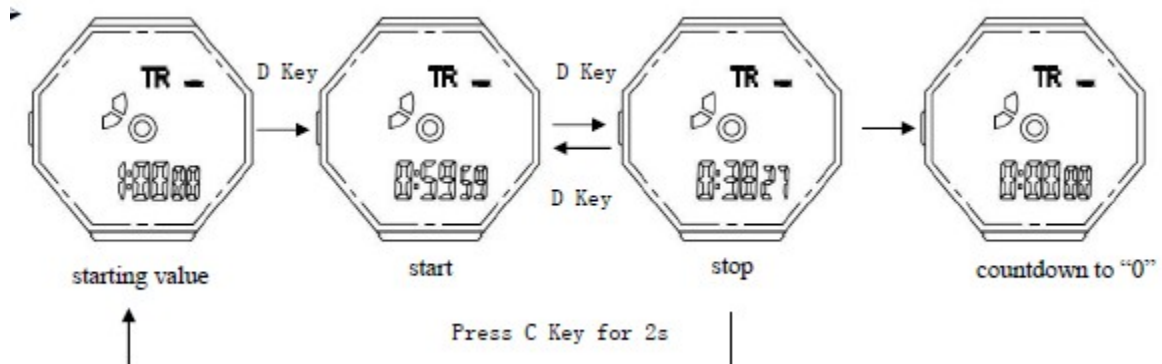

Когда обратный отсчет остановится до нуля, звонок ВВ-ВВ - звучит в течение 15 секунд, нажмите любую клавишу, чтобы остановить звонок, когда звонок прекратится, время обратного отсчета автоматически вернется к первоначальному времени установки.