

Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1355




Особенности :

- 12-значный ЖК-дисплей. Отображение часа, минут, секунд, месяца, дня и недели
- Ежедневный будильник и ежечасные оповещения
- Возможность отложить будильник
- 12 / 24Н формат времени по выбору
- Хронограф 1/100 секунд с функцией разделения
- EL подсветка

Руководство по эксплуатации:

Включение: зажать клавиши В и D до звукового сигнала.

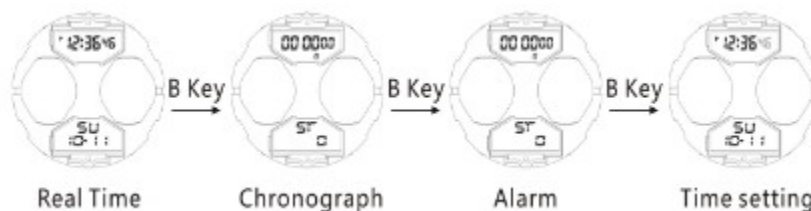

В любом состоянии нажмите клавишу А для включения EL подсветки на 3 с

Хронограф:

Нажмите клавишу D для запуска / остановки работы.

Когда хронометр остановится, нажмите клавишу С для сброса до нуля.

Во время работы нажмите клавишу С, чтобы разделить счетчик, загорится индикатор «SP»

Затем нажмите клавишу D, чтобы выйти из подсчета разделения и остановить подсчет; снова нажмите клавишу С, чтобы обнулить счетчик.

Во время работы, нажмите клавишу В, чтобы вернуться в режим реального времени, и он заработает в фоновом режиме.

Ежедневные оповещения:

Включить \ Выключить будильник и звонок

Нажмите клавишу D, чтобы включить / выключить будильник (●) или звонок (🔔)

Настройка будильника: нажмите клавишу С, чтобы выбрать настройку «Час» или «Минуты», нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать мигающий элемент. Нажмите

Нажмите клавишу С для подтверждения, нажмите клавишу В, чтобы вернуться в режим реального времени.

Отложенный будильник включить/выключить:

В состоянии звучания сигнала будильника нажмите кнопку С или кнопку D, чтобы прекратить звучание, и нажмите кнопку В, чтобы включить / выключить функцию повтора.

Когда функция Snooze включена, она будет звучать через несколько минут и автоматически прекратит звучание на 20 секунд.

Настройки времени :

При втором мигании при загрузке, нажмите клавишу D; Нажмите клавишу C, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности:

Час — минута - месяц — день недели — секунда

В настройках часов выберите 24 или 12 часовой формат времени

Нажмите клавишу D, пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, они сбрасываются до 00 и добавляют 1 к минутам, в диапазоне от 00 до 29, минуты остаются без изменений.